

Aufmaßanleitung:

Schrank mit Schräge rechts


Am besten messen Sie die Breite und die Höhe für den neuen Schrank an mehreren Stellen im Raum. Verwenden Sie immer das kleinste Maß. Zur Montage des Schrankes benötigen Sie über dem Schrank und links und rechts neben dem Schrank Luft. **Über dem Schrank brauchen Sie mindestens 3 cm und links und rechts jeweils 2 cm Luft zum Aufbau.**

Tragen Sie hier die ausgemessenen Maße ein:

	cm	Höhe
	cm	Höhe Kniestock
	cm	Tiefe
	cm	Breite unten
	cm	Breite oben

Bei einer seitlichen Schräge ist der Winkel leicht zu ermitteln. Zeichnen Sie dazu die Eckpunkte des neuen Schrankes auf die Wand, an der der neue Schrank mit seiner Rückwand zu stehen kommt. Die Übergänge Kniestock zur schrägen Decke und schräge Decke zur oberen Decke sind oft leicht gerundet und man weiß nicht exakt, wo der Eckpunkt liegt.

Fertigen Sie eine Schablone an, die etwa 20 cm lang ist und die Breite der Zugabe für die Luft hat (z.B. 3 cm). Schneiden Sie die Schablone vorne schräg zu. Mit dieser Schablone können Sie die Parallelen zur oberen und zur schrägen Decke zeichnen. Wenn der Schrank oben spitz zuläuft, ist das Maß für „Breite oben“ = 0.

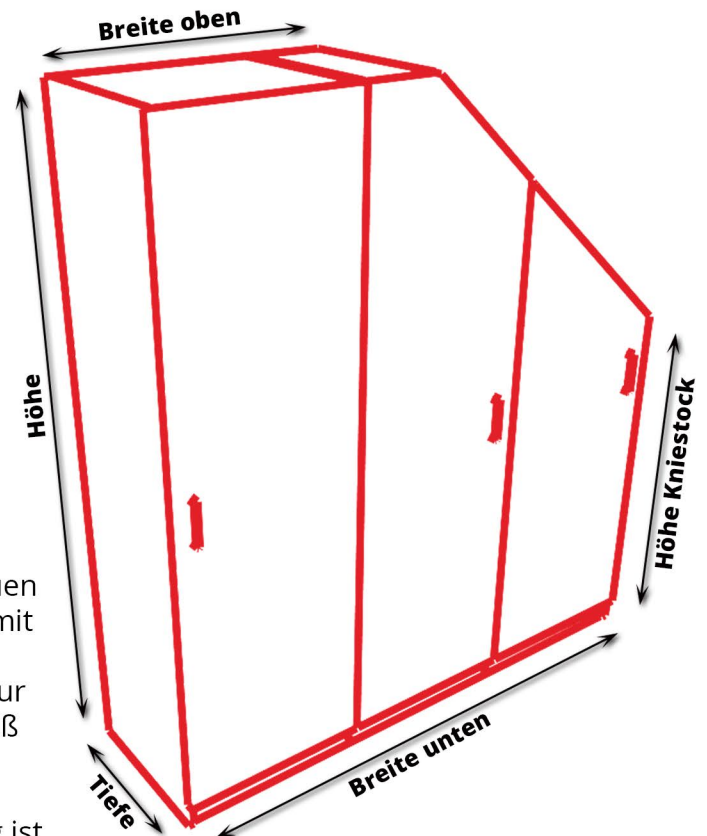

- Tip:** Wenn Sie die Wand nicht bemalen dürfen, verwenden Sie Klebeband zum Markieren.
- Tip:** Wenn der Schrank links, rechts und oben Blenden bekommen soll, können Sie die Blenden nicht mit dem Konfigurator planen. Rechnen Sie aber sofort mindestens 4,5 cm Luft für jede Blende ein (Schablone wird breiter) und fragen Sie Schrackplaner.de nach dem Preis der Blenden.
- Tip:** Schicken Sie uns ein Foto und eine kurze Beschreibung Ihrer Einbausituation. Dann können die Experten von Schrackplaner.de mitdenken und noch zusätzliche Tips geben. Im Konfigurator gilt die Tiefe immer für das ganze Möbel. Türen sind in die Tiefe eingerechnet. Im Konfigurator tragen Sie die Maße des Schrankes ein. Sie müssen also von den Raummaßen die Zugaben selbst abziehen.

Viel Erfolg und viel Spaß beim Planen!

Sie haben Fragen?

Wir beantworten Ihnen alle Fragen und unterstützen Sie gerne. Kontaktieren Sie uns einfach telefonisch unter: 02691 - 932 860 oder per Email: info@schrackplaner.de