


## Schrank mit Schräge hinten


Am besten messen Sie die Breite und die Höhe für den neuen Schrank an mehreren Stellen im Raum. Verwenden Sie immer das kleinste Maß. Zur Montage des Schrankes benötigen Sie über dem Schrank und links und rechts neben dem Schrank Luft. **Über dem Schrank brauchen Sie mindestens 3 cm und links und rechts jeweils 2 cm Luft zum Aufbau.**

Tragen Sie hier die ausgemessenen Maße ein:

cm	Höhe
cm	Höhe Kniestock
cm	Tiefe
cm	Tiefe oben
cm	Breite

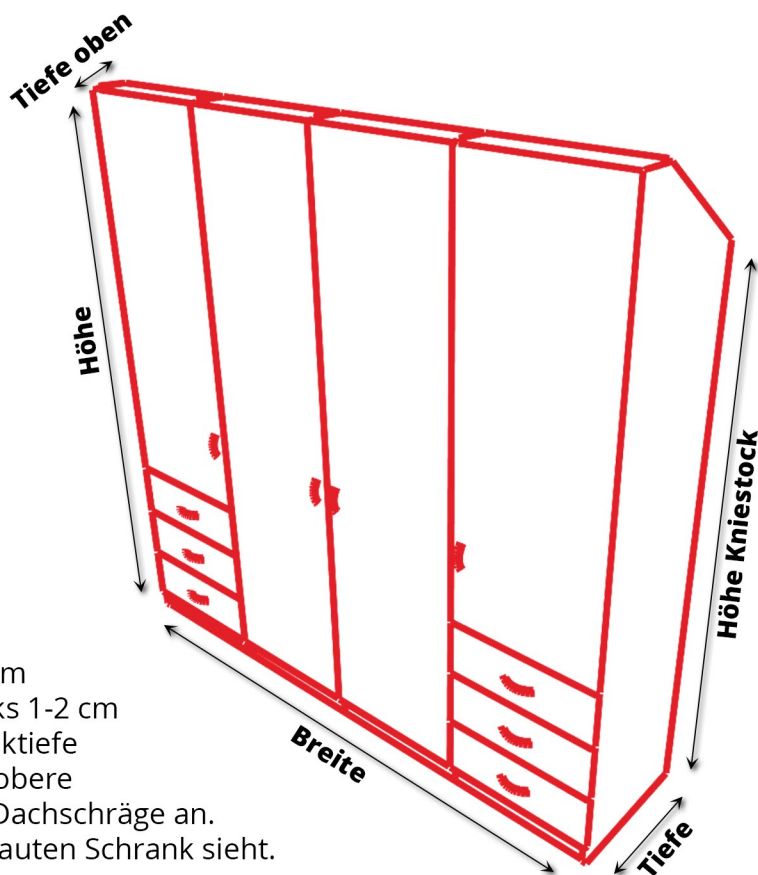

**Tip:** Zeichnen Sie den Schrank auf eine seitliche Wand. Wenn Sie die Wand nicht bemalen dürfen, verwenden Sie Klebeband zum Markieren. Messen Sie die Höhe des Kniestocks 1-2 cm niedriger und verringern Sie hinten die Schranktiefe um 1 cm (waagerechter Pfeil). Dann stößt die obere Hinterkante (senkrechter Pfeil) immer an der Dachschräge an. Das ist die Kante, die man später beim aufgebauten Schrank sieht.

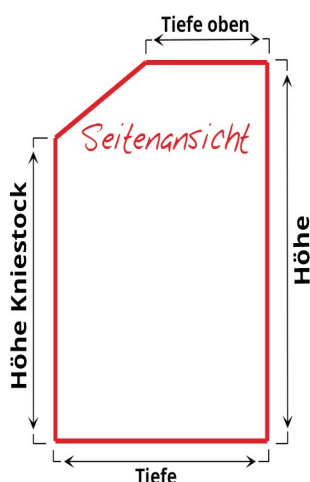

**Tip:** Wenn der Schrank links, rechts und oben Blenden bekommen soll, können Sie die Blenden nicht mit dem Konfigurator planen. Rechnen Sie aber sofort mindestens 4,5 cm Luft für jede Blende ein (Schablone wird breiter) und fragen Sie Schrackplaner.de nach dem Preis der Blenden.

**Tip:** Schicken Sie uns ein Foto und eine kurze Beschreibung Ihrer Einbausituation. Dann können die Experten von Schrackplaner.de mitdenken und noch zusätzliche Tips geben. Im Konfigurator gilt die Tiefe immer für das ganze Möbel. Türen sind in die Tiefe eingerechnet. Im Konfigurator tragen Sie die Maße des Schrankes ein. Sie müssen also von den Raummaßen die Zugaben selbst abziehen.

Viel Erfolg und viel Spaß beim Planen!

### Sie haben Fragen?

Wir beantworten Ihnen alle Fragen und unterstützen Sie gerne. Kontaktieren Sie uns einfach telefonisch unter: 02691 - 932 860 oder per Email: [info@schrackplaner.de](mailto:info@schrackplaner.de)